


# Vatrodajavna centrala Schrack BMZ Integral.

## Uputstvo za korisnika u slučaju požarnog alarma.

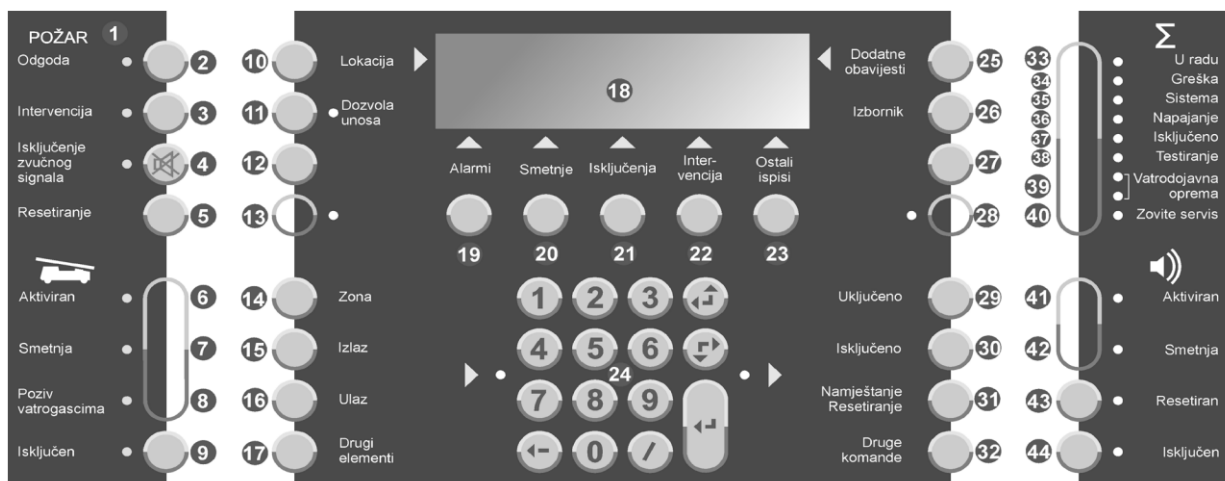

### NORMALNO RADNO STANJE

U normalnom režimu rada, svijetli zelena LED dioda "U radu", i na ekranu je ispisano "Schrack Seconet, BMZ Integral" kao i vrijeme i datum.

### POSTUPAK U SLUČAJU POŽARNOG ALARMA

Dioda "POŽAR" svijetli crveno, čuje se zvučni signal interne zujalice, na LCD zaslonu se ispisuje poruka -zone /detektora koji je u stanju alarma, te ukupan broja požarnih alarma.

1. Isključiti interni zvučni signal pritiskom na tipku "Isključeno" u polju "POŽAR"

2. Pritisnuti tipku "Lokacija" kako bi odredili točnu lokaciju požarnog alarma.

3. Provjeriti uzrok aktiviranja požarnog alarma, da li je stvarni ili lažni alarm, te postupiti u skladu sa planom uzbunjivanja.

4. Resetiranje alarma se izvodi na sljedeći način:

- tipka „Dozvola unosa“,
- unos koda „1“,
- pritisnuti tipku „Enter“
- pritisnuti tipku „Resetiranje“ 5

### NAPOMENA:

U slučaju aktiviranja ručnog javljača, potrebno je

prije postupka resetiranja alarma zamijeniti stakalce na javljaču.

### TESTIRANJE LED INDIKATORA

Pritiskom i držanjem tipke "Testiranje LED indikatora" svi indikatori i interna zujalica mogu se testirati.

### PRISTUPNI KOD

Za većinu upravljačkih i prikaznih radnji potrebno je prvo unijeti pristupni kod. Ovo se radi pritiskom na tipku „Dozvola unosa“ i unošenjem koda preko numeričke tastature, i pritiskom na tipku „Enter“.

### FUNKCIJA AKTIVIRANJA ODGODE

Ako je ova funkcija programirana, onda je moguće odgoditi aktiviranje izvršnih funkcija sustava. Ako je funkcija odlaganja aktivirana, LED dioda "Odgoda" svijetli.

### UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE POŽARNA ZONE

Unesi pristupni kod (vidi gore), pritisni tipku "Zona" i unesi broj detektorske zone koju bi trebalo uključiti/isključiti. Pritisnuti "Enter" za potvrdu, i pritisnuti jednu od željenih komandi tipki "Uključeno" ili "Isključeno".

### OSTALE UPRAVLJAČKE RADNJE

Unesi pristupni kod (vidi gore) i pritisni jedan od slijedecih tastera "Zona, Izlaz, Ulaz, Ostali elementi".

Potvrdi pritiskom na tipku "Enter", a zatim pritisnuti jednu od tipki komande: "Uključeno, Isključeno, Namještanje/Resetiranje".

## POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA

### AKO JE ARTIVIRANA FUNKCIJA ODGODE

#### INTERVENCIJA

Potrebni uvjeti za aktiviranje funkcije intervencije su:

- Aktivirana funkcija odgode
- U periodu od 30 sekundi od prijema alarma pritisnuti tipku "**Intervencija**"
- **Od trenutka alarma počinje period od 30 sekundi, u kome se može aktivirati funkcija intervencije.**
- **Nakon isteka ovog perioda nastaje opći alarm.**
- Za vrijeme trajanja vremena intervencije (cca 4-5 min.) potrebno je izvršiti izviđanje i pronaći uzrok alarma.
- Pritisnuti tipku "**Lokacija**" kako bi odredili točnu lokaciju požarnog alarma.
- Nakon isteka vremena intervencije ili po aktiviranju još jednog detektora u alarmno stanje, nastaje opći alarm - aktiviraju se izvršne funkcije sustava.

Nakon otkrivanja uzroka požarnog alarma i otklanjanja

Istog postupiti prema poništiti alarm na centrali:

**Resetiranje alarma** se izvodi na sljedeći način:

- tipka „**Dozvola unosa**“ ,
- unos koda „**1**“ ,
- pritisnuti tipku „**Enter**“
- pritisnuti tipku „**Reset**“ u polju „**POŽAR**“

#### NAPOMENA:

U slučaju aktiviranja ručnog javljača, potrebno je

prije postupka resetiranja alarma zamijeniti stakalce na javljaču.

---